

### ご使用方法


※パスワードの初期設定は、「W-0-R-D-3」です。

変更したパスワードをお忘れにならないようご注意ください。

#### 【暗証番号設定】

1. ロゴマークに沿って、リングをパスワード (例 「W-0-R-D-3」) に合わせ、シャックルを引き上げてください。
2. キャップを引き抜き、リングを本体から外します。  
【重要】本体の赤い印がロゴマークに沿って横一列に並んでいることを確認してください。
3. リングをお好みの 5 桁のパスワードに組み合わせ、ロゴマークに沿って本体にセットします。
4. キャップを元に戻します。

ロックするには、リングをロゴマークに沿ってパスワードに合わせ、シャックルを穴へ差し込みます。パスワード以外になるようにリングを回転させてください。

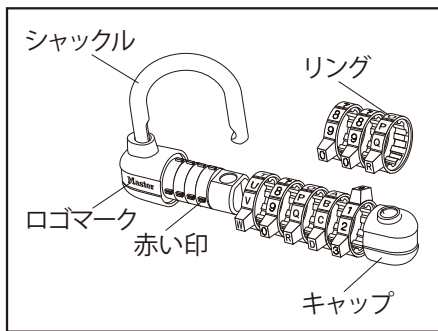

#### パスワード控え欄

※忘れないよう控えておくことをおすすめします。

#### 注意事項

- ダイヤル番号を変更した際は、最初に「変更後のダイヤル番号」で解錠できることを確認してください。
- 乳幼児の手の届かないところでご使用・保管してください。
- 下記によって生じたいかなる損失または損害 (結果的、間接的または特別な損害を含む) に対しては責任を負いません。
  - ・過酷な使用環境、取扱誤り、不正使用 (分解・改造を含む)、本体およびカギの紛失・暗証番号忘れ・破損等に関連する解錠不可/施錠不可
  - ・施錠対象物の破損、盗難等 ・収納物の破損、盗難等 ・犯罪など不法行為への使用 ・犯罪捜査等に関連する解錠依頼
- 商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。