

- お好きな暗証番号に簡単にセットできる！
3桁の暗証番号式
- 軽いアルミ製ボディ
- 使い勝手のいいコンパクトサイズ

ご使用方法

暗証番号控え欄

※忘れないよう控えておくことをおすすめします。

※暗証番号の初期設定は「0-0-0」です。
変更した暗証番号をお忘れにならないようご注意ください。

お好きな暗証番号を変更する前に、現在設定されている暗証番号(初期設定は「0-0-0」)で解錠・施錠できることを確認してください。それから下記順序にてお好きな暗証番号を設定してください。

1. ダイヤルを暗証番号(初期設定は「0-0-0」)に合わせます(図1)。(本体正面にある暗証番号表示ラインにはっきりと表示させてください)

2. シャックルを引き上げ(図2)、時計回りに90°回転させ(図2・図3)、本体に押し込みます(図3)。


3. ダイヤルをお好みの暗証番号にセットします。
(シャックルが**本体に押し込まれた状態**で操作してください)
※暗証番号表示ラインに任意の数字がはっきりと表示されていることを確認してください。

4. シャックルを引き上げ、元の位置に戻します(反時計回りに90°回転)。
これで新しい暗証番号にて使用可能になります。

【ご注意ください】

施錠されていない状態(シャックルが回転する状態)で保管・設置はしないでください。解錠した際、知らずに(図3)のようにシャックルが下まで下がり切った状態になってしまうことがあります。このままダイヤルを回すと、意図していない暗証番号に変更されてしまいます。ご注意ください。

図1 シャックル



暗証番号表示ライン

図2

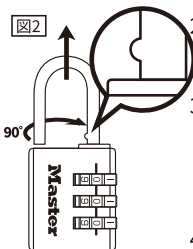


図3

